



Stap 1

monteren kopschotten

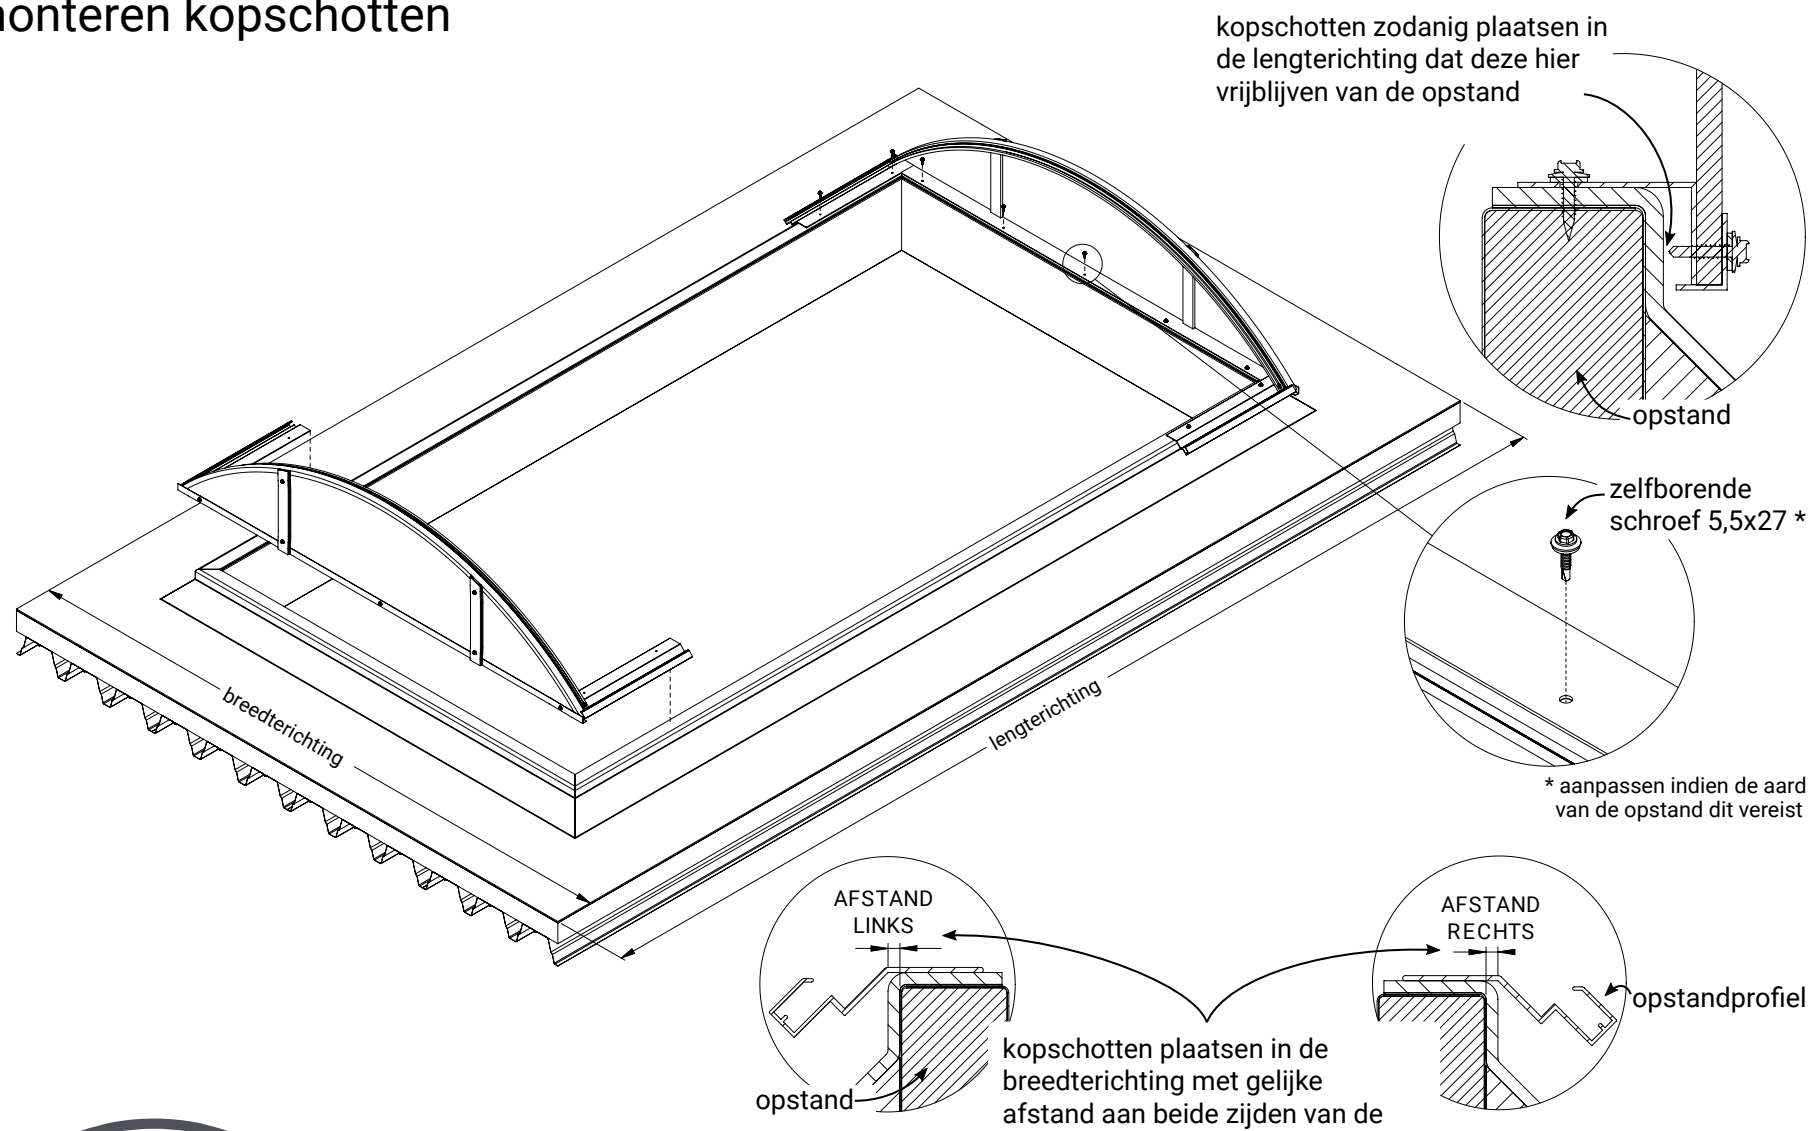


Stap 2

monteren opstandprofielen

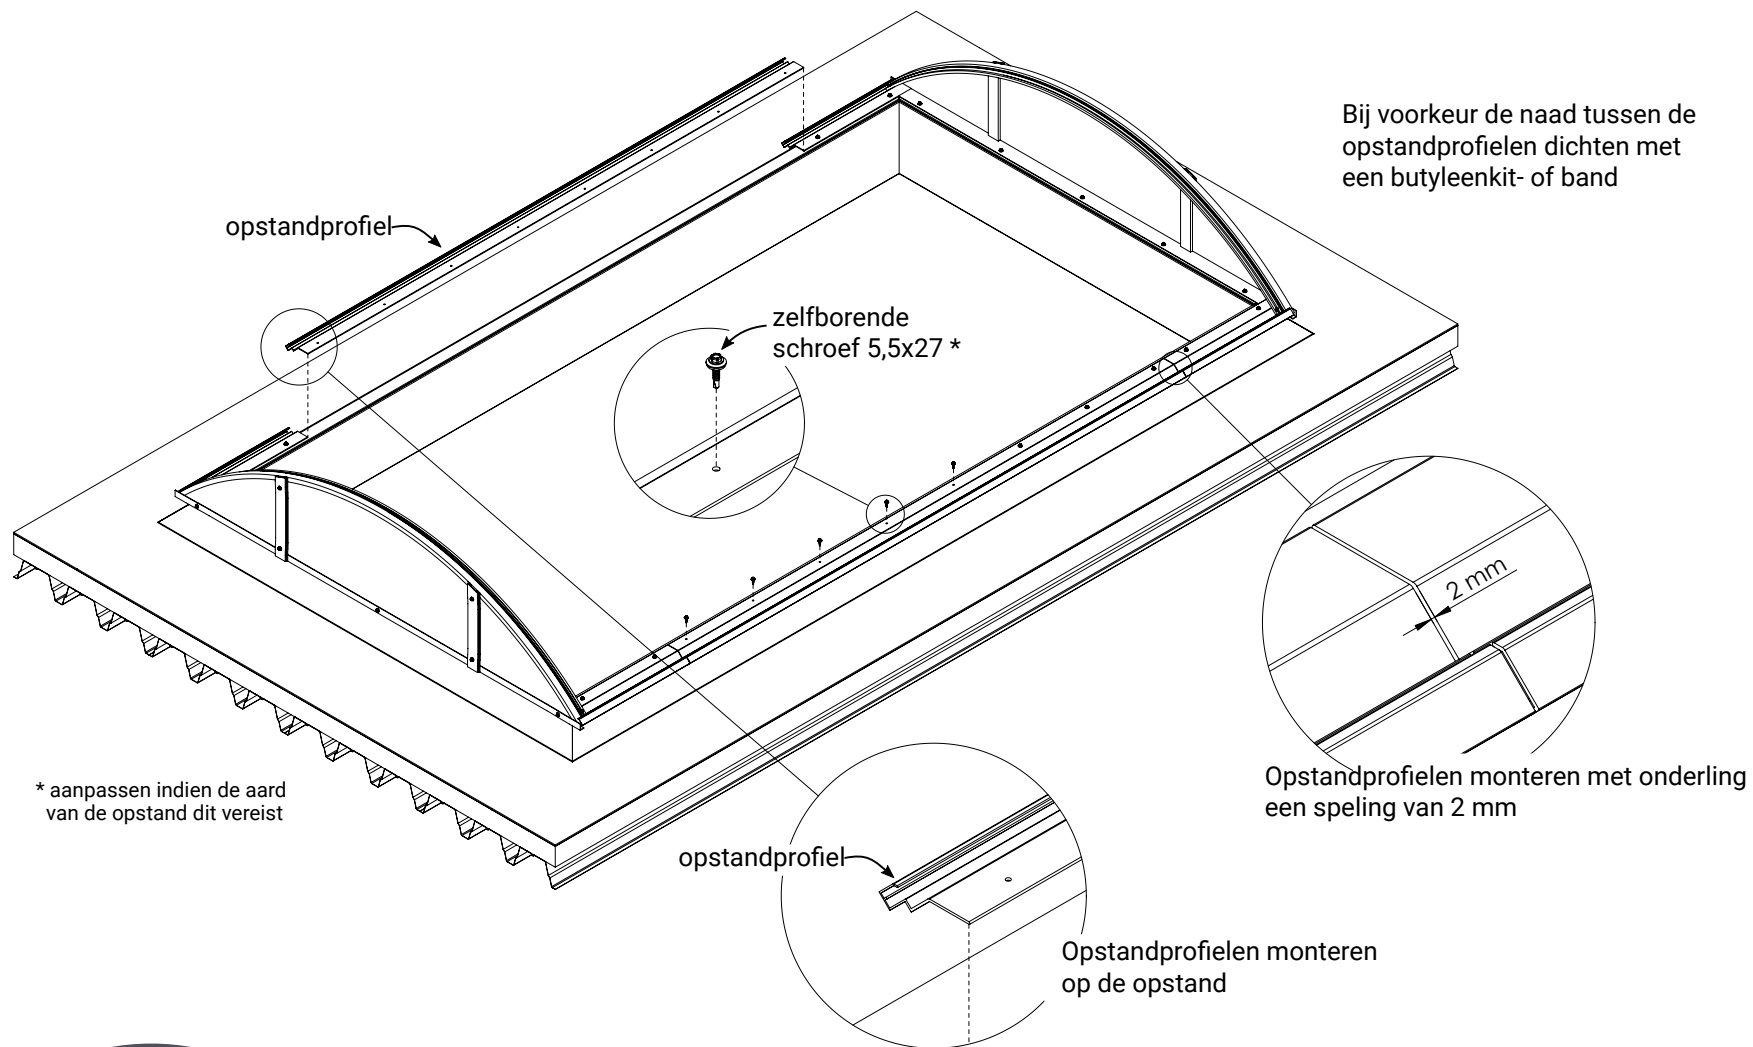


Stap 3

monteren onderprofielen



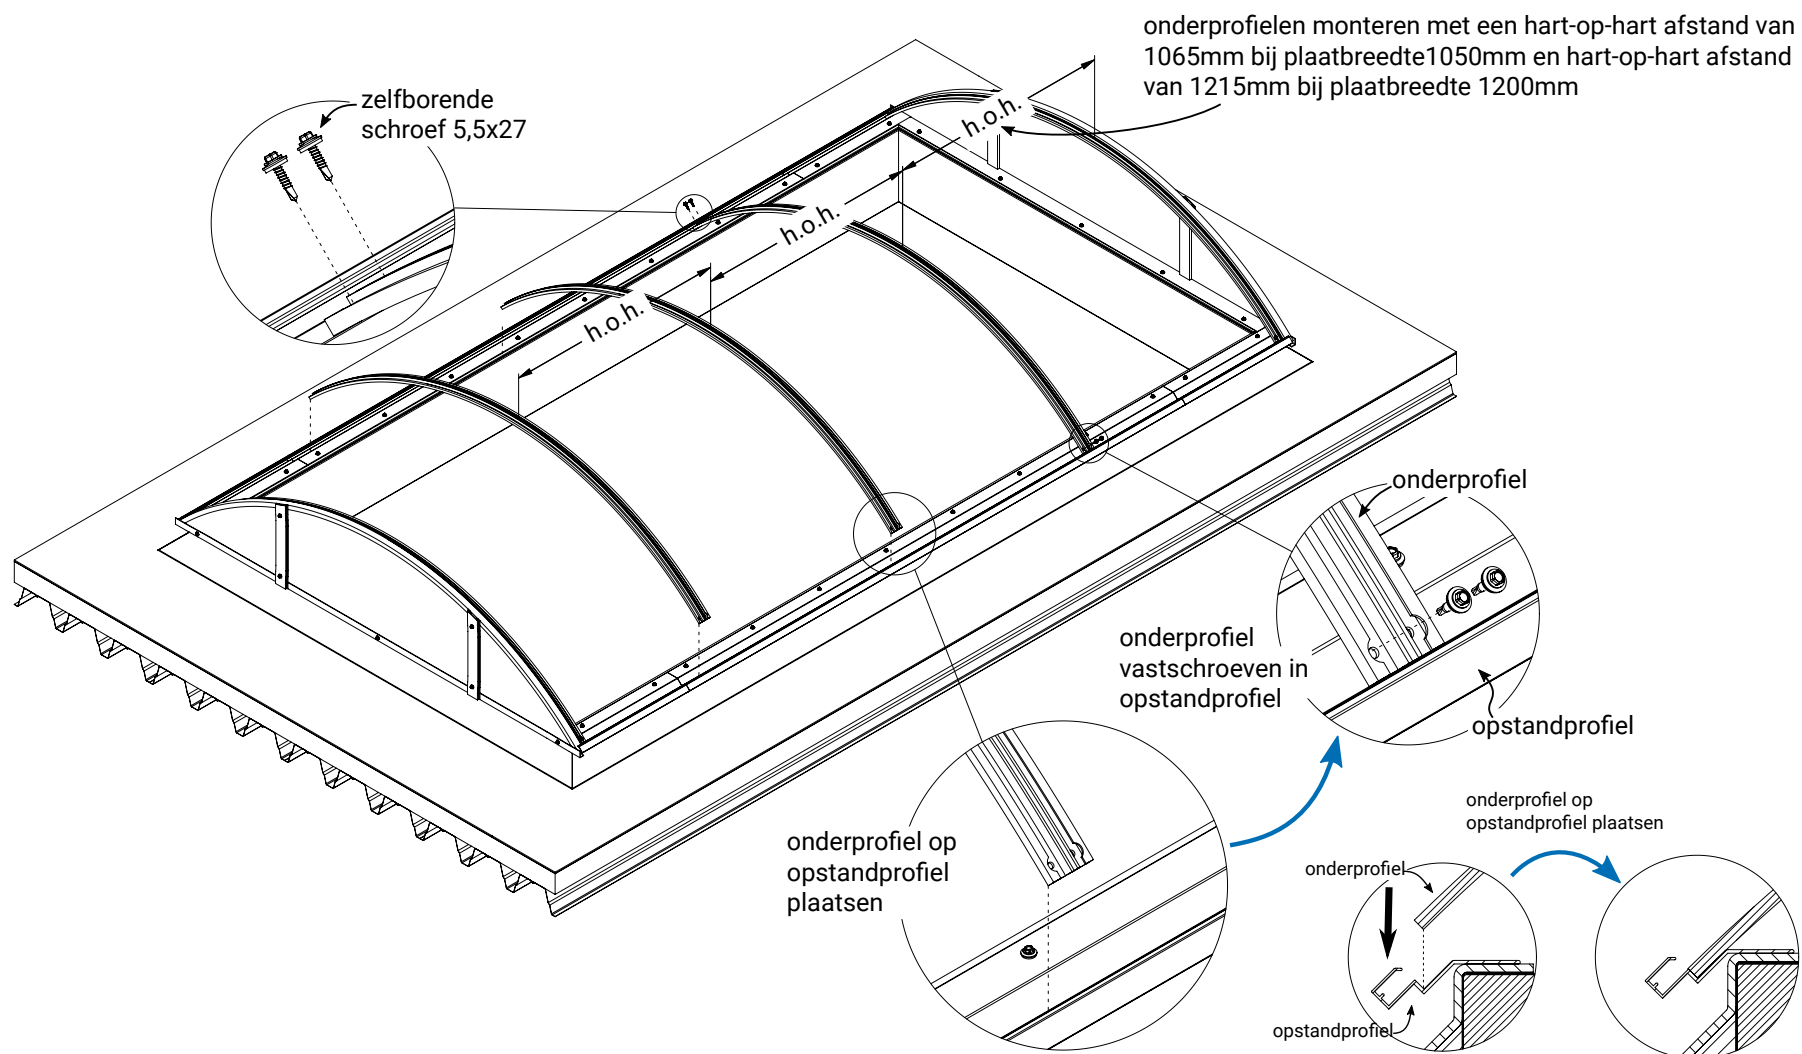


Stap 4

monteren PC kanaalplaten

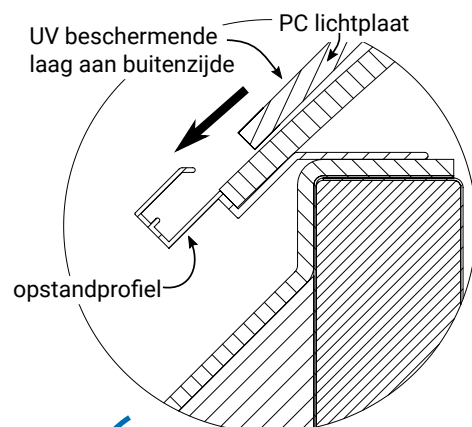


PC lichtplaat in opstandprofiel schuiven tot aan de aanslag en beschermende folie (niet ingetekend) verwijderen

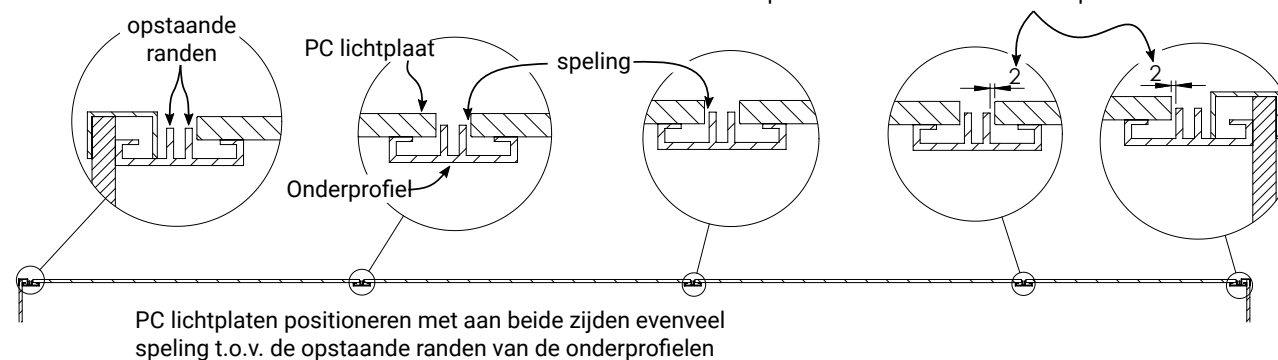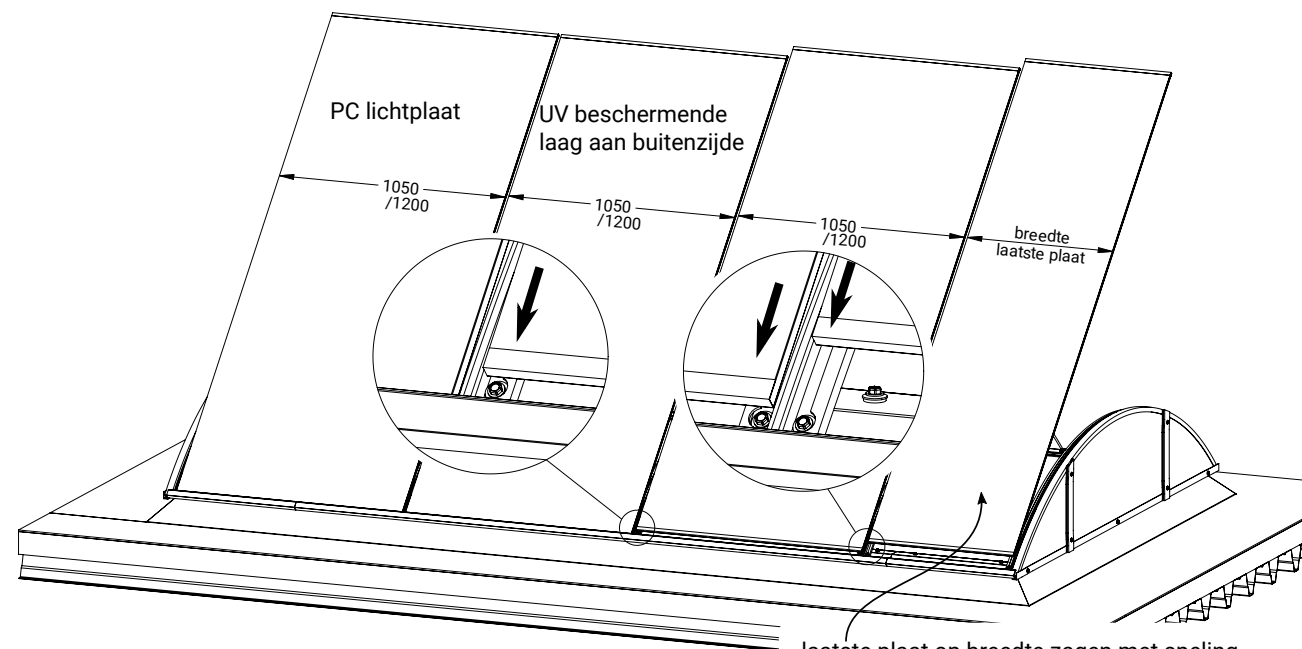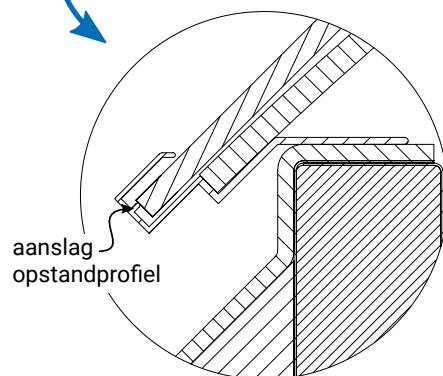



Stap 5

Buigen en monteren PC lichtplaten

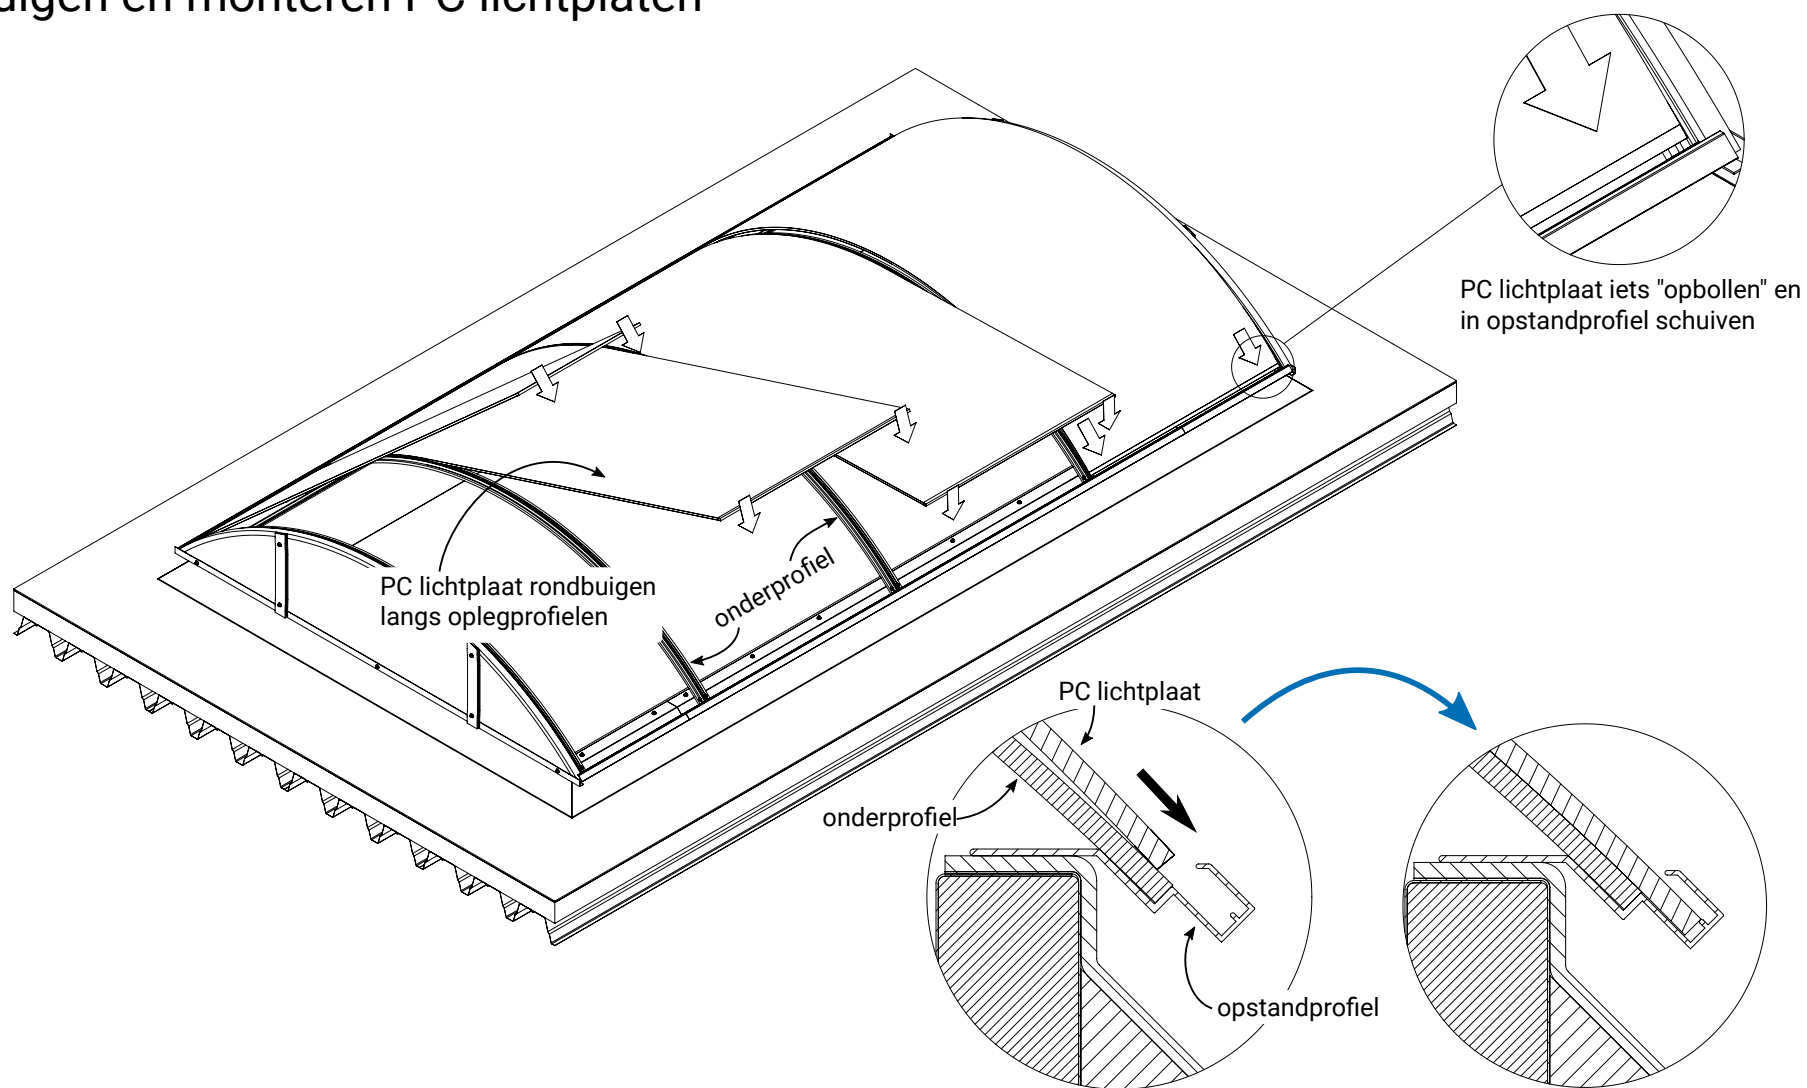


Stap 6

Plaatsen drukrubber

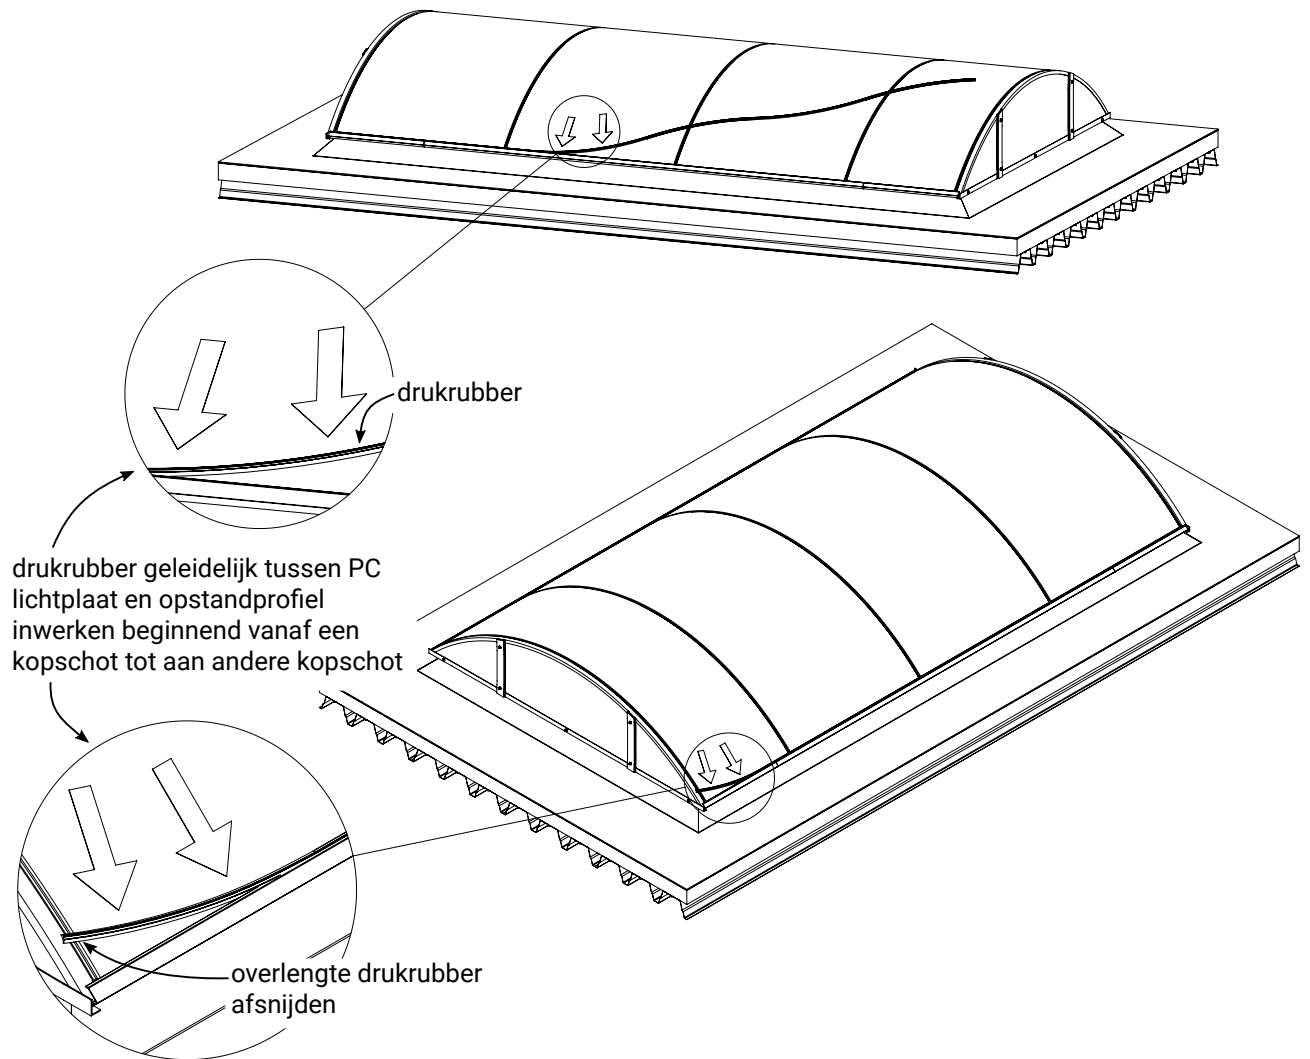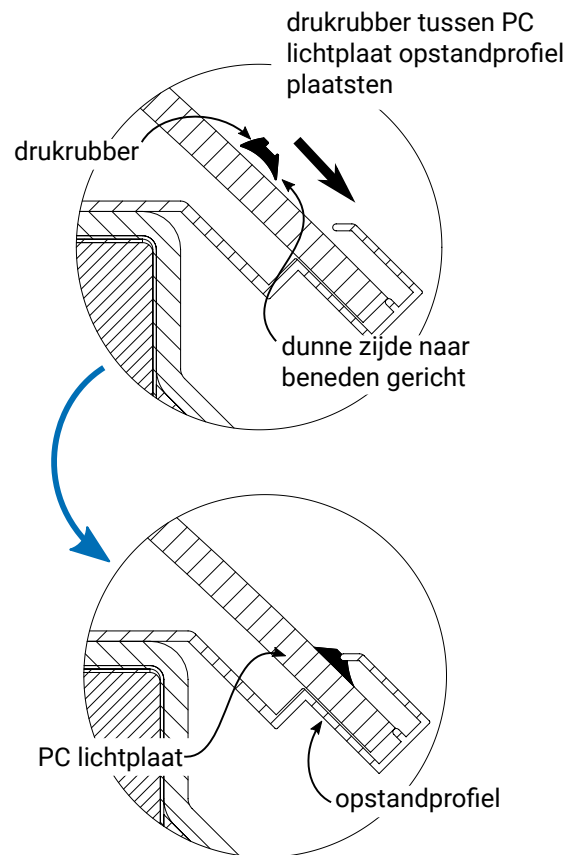

Stap 7

Plaatsen afdekprofielen

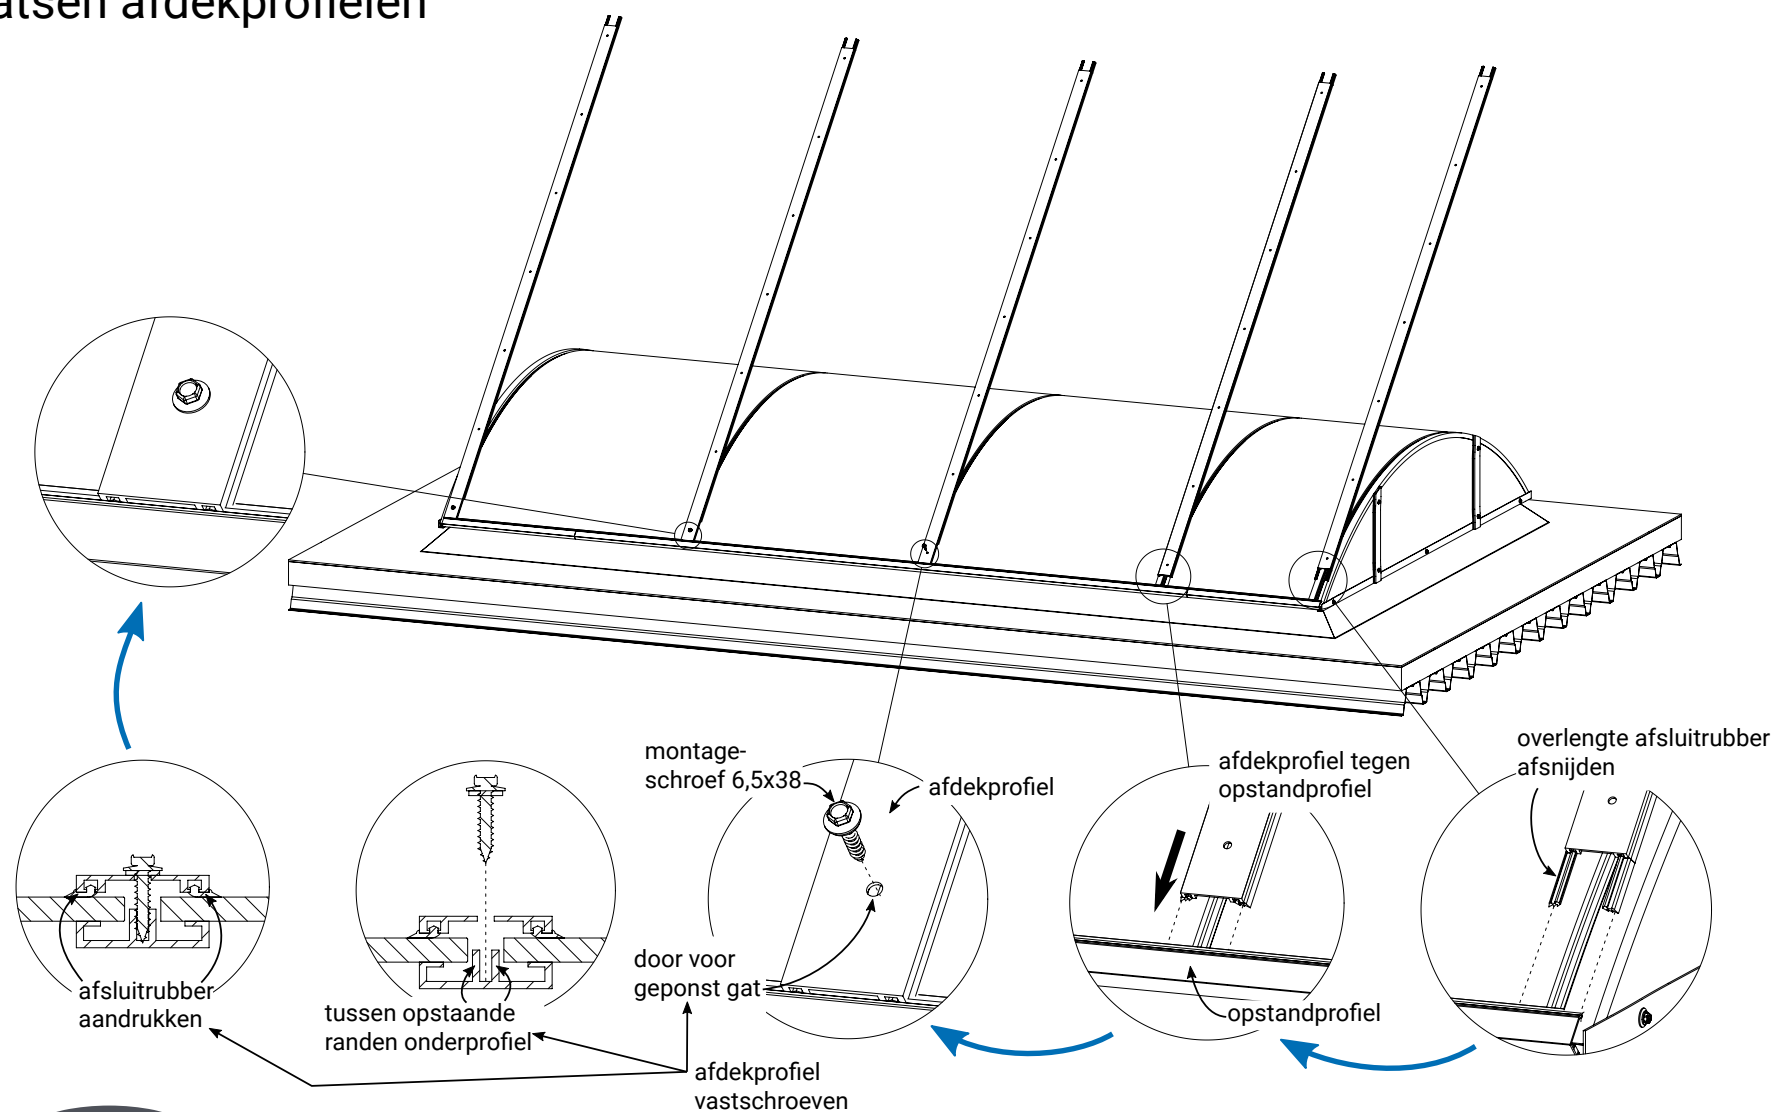

Stap 8

Buigen en monteren afdekprofielen

